

5.3 Головки должны эксплуатироваться в пожарных рукавах и в комплекте оборудования пожарных машин, в соответствии с «Методическим руководством по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов», утвержденным МЧС России.

5.4 Для проведения испытаний гидравлическим давлением по п.5.3, с целью исключения нанесения вреда здоровью людей:

- назначенный для испытаний технический персонал должен быть обучен и аттестован компетентной комиссией;

- оборудование, используемое в испытаниях, должно быть промышленного производства и иметь акты аттестации компетентной комиссии.

5.5 Головки, предназначенные для использования в комплекте оборудования пожарных кранов, должны подвергаться техническому осмотру и проверке в составе оборудования пожарного крана, с периодичностью и в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 (п. 2.4.3).

5.6 Техническое обслуживание головок заключается в очистке их от абразивных веществ после использования по назначению, а также проверке критического состояния – захода кльков до крайнего положения при смыкании. В случае появления критического состояния головок после каждого использования необходимо испытывать головки на герметичность в соответствии с п.п. 5.3-5.6.

5.7 Головки должны быть списаны и подвергнуты утилизации при неудовлетворительных результатах испытаний.

5.8 Транспортирование головок может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

5.9 Головки следует хранить в закрытых, сухих, помещениях, предохраняющих изделия от воздействия факторов внешней среды, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С (условия транспортирования и хранения 2 по ГОСТ 15150-60).

5.10 Хранение головок в помещениях совместно с химикатами, вызывающими коррозию металла и разрушение резины, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие головок требованиям Конструкторской документации и настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки головок потребителю.

6.4 Средний срок службы головок – не менее 8 лет.

7 Сведения об утилизации

Головки утилизируются на предприятии вторцветмета.



Общество с ограниченной ответственностью
научно-производственное предприятие

«Орт»

394019, г. Воронеж, ул. Холмистая, дом 26, Литера А
телефон (473) 231-45-26

Головки соединительная пожарные ГР/ГЦ/ГМ/ГЗ-25 (3.0) (лат.)*

П А С П О Р Т
РЗ 28.99.39-020-34030573-2024

1 Назначение изделия

Головка соединительная пожарная (далее – головка) предназначены:

ГР - рукавная пожарная соединительная головка (рис.1,а): Пожарная соединительная головка для крепления пожарных рукавов;

ГМ - муфтовая пожарная соединительная головка (рис.1,б): Пожарная соединительная головка с внутренней присоединительной резьбой для оборудования трубопровода;

ГЦ - цапковая пожарная соединительная головка (рис.1,в): Пожарная соединительная головка с наружной присоединительной резьбой для оборудования трубопровода;

ГЗ - головки - заглушки напорные (рис.1,г), предназначенные для быстрого закрывания трубопровода, оборудованного муфтовой или цапковой пожарной соединительной головкой.

Головки изготавливаются из алюминиевого сплава АК7 ГОСТ 11583 - 93.

* маркировка «лат.» свидетельствует, что головка изготавливается из латуни ЛС59 ГОСТ 17711-93.

Головка с условным проходом DN 25, рабочее давление 3,0 МПа, эксплуатируется в условиях умеренного и холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150

2 Основные технические данные

2.1 Основные параметры и конструкция головки представлены на рисунке и в таблице.

Типоразмер	Размер по клямкам, мм	Длина, мм	Типоразмер	Размер по клямкам, мм	Длина,мм
ГР-25	62	62	ГМ-25	62	40
ГЦ-25	62	56	ГЗ-25	62	27

Масса головки (кг, не более) из сплава:	Тип головки			
	ГР 25	ГМ 25	ГЦ 25	ГЗ 25
АК7 ГОСТ 11583 - 93	0,075	0,07	0,1	0,07
ЛС59 ГОСТ 17711 - 93	0,19	0,19	0,28	0,19

рис 1.а – ГР

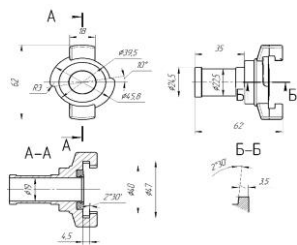


рис 1.б - ГМ

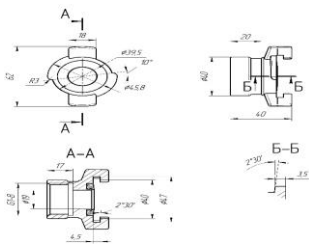


рис 1.а – ГЦ


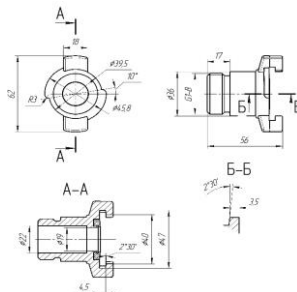


рис 1.б - ГЗ

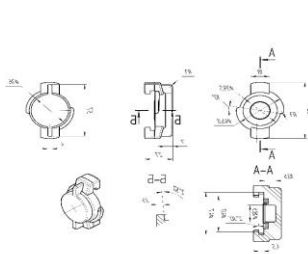

Головки соответствуют ТУ 28.99.39-020-34030573-2024 и ГОСТ Р 53279-2009

3 Комплект поставки, маркировка и упаковка

3.1 В комплект поставки входит:

- головка в сборе; - паспорт (на одно упаковочное место).

3.2 На каждой соединительной головке в месте, предусмотренном конструкторской документацией, имеется маркировка, содержащая следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия изготовителя; - год выпуска.

3.3 Маркировка на резиновых кольцах расположена на нерабочей поверхности кольца и содержит следующие данные:

- наименование или товарный знак предприятия изготовителя; - год изготовления; - тип кольца;

3.4 Головки упаковываются по ГОСТ 23170.

3.5 Упаковочная единица имеет ярлык с указанием: - наименования предприятия изготовителя;

- условного обозначения головки;

- даты изготовления (год, месяц).

3.6 Упаковка должна обеспечивать сохранность головки при транспортировании и хранении.

3.7 По согласованию с потребителем допускается другой вариант упаковки при соблюдении требований п. 3.6.

4 Свидетельство о приемке

Головка(и) соединительная(ые) пожарная(ые) ГР / ГМ / ГЦ / ГЗ -25 (3,0) /лат.

Партия № _____

изготовлена(ы) и принята(ы) в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признаны годными к эксплуатации.

МП _____

Начальник ОТК _____

Подпись _____

Расшифровка подписи _____

_____ (число, месяц, год)

5 Указания по эксплуатации, транспортированию к хранению

5.1 Перед началом эксплуатации необходимо:

- провести наружный осмотр головок на их целостность и отсутствие трещин;
- проверить смыкаемость головок от руки;
- проверить климатическое исполнение головок по маркировке на нерабочей поверхности резинового кольца.

5.2 В процессе эксплуатации не подвергать головки ударам.